

機能追加のお知らせ

このたびは、コードレス電話機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
次の機能が追加になりましたので、お知らせいたします。

電源を入れたときの、選んでケータイの設定について

本機では電話機コードをつないで電源を入れると、回線種別の自動設定を行い、終了後に「選んでケータイ」の設定が始まります。

「選んでケータイ」とは、「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を登録しておけば、携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤルする機能です。(取扱説明書 21 ページ)

1. 回線種別(ダイヤル/プッシュ)の自動設定が始まる

ガイセン チェックチュウ


- 表示中はボタン操作をしないでください。
- 自動設定が終了すると、ひかり電話の確認画面が表示されます。

ヒカリテノワ=ナシ
[◀, ▶, ケッテイ] オス


- 「ガイセン シュバツヲ セッテイ シテダサイ」が表示されたときは(取扱説明書 17 ページ「電話回線の種別を手動で設定するとき」)

2. ひかり電話を利用中は「アリ」、利用していない場合は「ナシ」を選ぶ

「アリ」または
「ナシ」を選ぶ



ヒカリテノワ=ナシ
[◀, ▶, ケッテイ] オス



■ 「アリ」を選んだとき

「選んでケータイ」を設定せずに終了します

■ 「ナシ」を選んだとき

手順 3 へ

- ひかり電話をご利用の場合、「選んでケータイ」機能はご利用できません。

「アリ」を選び、決定(決定)を押してください。

- NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話等や直収サービスをご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。


(裏面へつづく)



GP31 D

PFQW2760ZA

3. 「選んでケータイ」の設定をする（あとで設定することもできます。詳しくは取扱説明書 21 ページ）

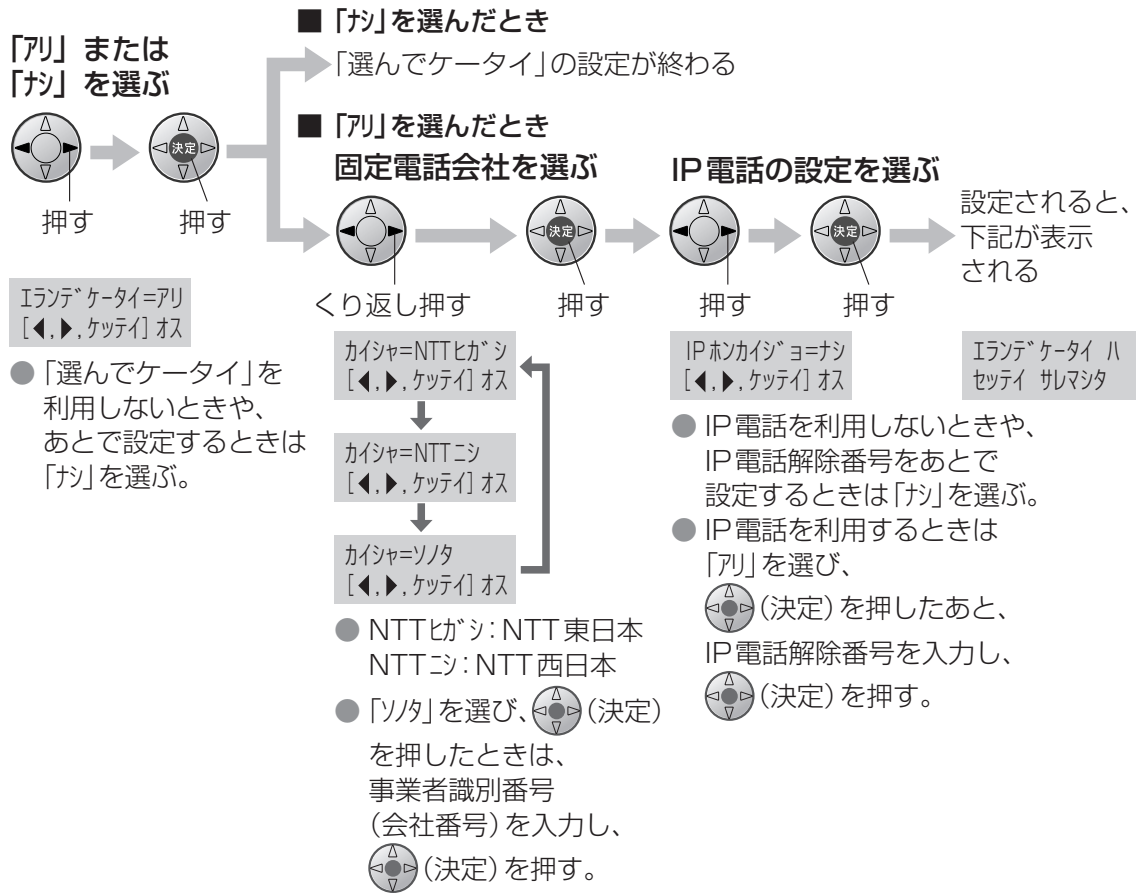

- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本を選択したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると電話がかかりません。設定を変更するには（取扱説明書 21 ページ）
- お住まいの地域の固定電話会社（事業者識別番号）をご確認のうえ、設定してください。

■途中でやめるとき

取消 押し

- 「選んでケータイ」は「ナ」に設定されます。

お知らせ

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の設定画面で約 2 分間操作しないと、設定が終わります。

IP 電話解除番号について

- IP 電話（050 番号）の契約をしているときに、一時的に IP 電話回線（050 番号）を使わないで電話をかけるための番号です。IP 電話解除番号を登録すると、「選んでケータイ」を使って携帯電話にダイヤルするときに、自動的に IP 電話解除番号が最初に付加されます。
- 「選んでケータイ」を利用時、IP 電話解除番号を登録しないと、携帯電話にかけられないことがあります。
- IP 電話解除番号は、IP 電話の事業者へお問い合わせください。